SAMSUNG ELECTRONICS

网址
http://www.samsungmobile.com.cn

中国印刷
编码：GH68-18757A
中文 08/2009 版本 1.2

SGH-G618

使用说明书

SAMSUNG

使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如欲迅速使用手机，请参照 “手机简介”、“手机安装和准备”以及 “使用基本功能”。

指示图标

在开始使用前，请熟悉一下本说明书中的图标：

警告 - 可能伤及自己或他人。

小心 - 可能损坏手机或其它设备。

注意 - 注释、使用提示或附加信息。

▶ **参照** - 具有相关信息的页面；例如：▶12 页 （表示 “见 12 页”）。

→ **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或菜单的次序；例如: 点击 → **信息** → **发信息** （表示 ，下一步**信息**，下一步**发信息**）。

[ ] **方括号** - 手机按键；例如: [☎]（表示电源开 / 关 / 结束键 / 功能表退出键）。

< > **尖括号** - 在各屏幕上控制不同功能的软键；例如: < → >（表示 → 软键）。

版权信息

本手机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有:

- Bluetooth®是全球各地蓝牙SIG公司的注册商标—蓝牙 QD ID: B013964。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。

目录

安全和使用信息 2
安全警告 2
安全注意事项 4
重要使用信息 7
健康和安全信息 8

手机简介 11
配件介绍 11
手机部位图 12
按键 13
显示屏 14
在待机模式下快速进入图标 14
图标 15
手写笔和触摸屏 16

手机安装和准备 18
安装 SIM 卡和电池 18
电池充电 20
插入存储卡（选配） 21

使用基本功能 22
开机和关机 22
使用功能表 23
根据需要设定手机 23
使用基本通话功能 25
发送和查看信息 26
添加和查找联系人 31
使用照相机基本功能 32
收听音乐 33
WAP 浏览器 35

使用高级功能 36
使用高级通话功能 36
使用高级电话簿功能 38
使用高级信息功能 39
使用高级音乐功能 40

使用工具和应用程序 42
使用蓝牙无线功能 42
打印图片 43
编辑和发送 SOS 信息 44
录制和播放语音备忘录 44
编辑图片 45
使用 Java 游戏和应用程序 47
查看世界时间 48
设定和使用闹钟 49
使用计算器 49
货币或度量衡转换 50
设置倒计时定时器 50
使用秒表 50
创建和查看记事草图 50
创建文本备忘录 51
管理日历 52

故障排除 a

安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。

安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童或宠物物接触不到的地方。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力

以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。只可使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成重伤或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围，例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或扎刺电池。避免将电池置于外部高压下，否则可能导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门独立研究组建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm （6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

警告

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按钮，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按钮的次数，并注意时常休息。

安全注意事项

小心

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0 ℃ / 32° F 以下或 45 ℃ /113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 不要让手机弄湿，液体可能造成手机损坏。由此造成的损失，即使在保修期内，制造商也不再给予保修。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴的使用可能会损坏手机内部电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

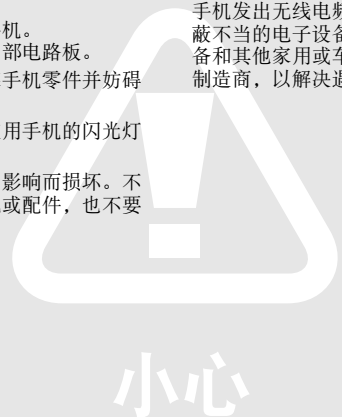

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会自行放电，在使用前必须充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。在偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

健康和安全信息

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

电池安全

有关电池的信息

类型 / 时间	标准电池（800mAh）
通话时间	最长 6.5 小时
待机时间	最长 220 小时

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

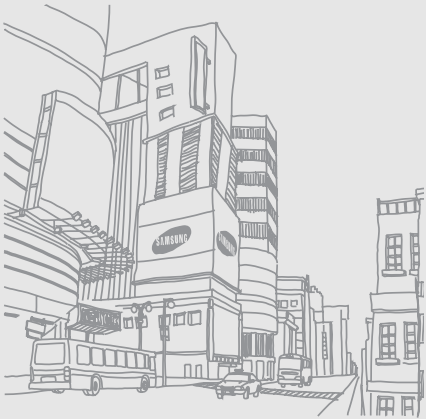

手机简介

在本章中，了解手机部位图、按键、显示和图标。

配件介绍

包装中包含下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器 （充电器）
- 使用说明书

- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
- 可以从当地三星经销商购得各种配件。
- 只可使用三星公司专用的软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或者发生故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机前部包括以下按键和功能：

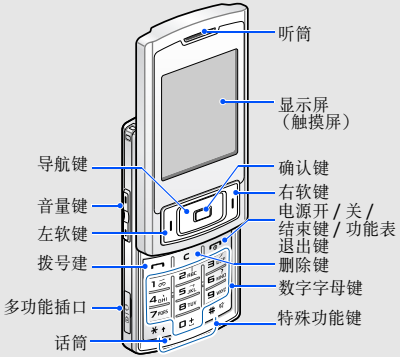

手机后部包括以下按键和功能：

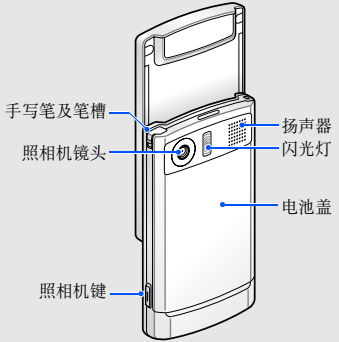

合上手机滑盖，可以锁住外露按键和触摸屏，以防止意外操作。如欲解锁，按下〈 〉→〈 〉。

按键

按键	功能
软键	执行显示屏最下一行指示的操作。
导航键	在待机模式下，使用我的功能表模式（上）或用户自定义功能（左 / 右 / 下）；在功能表模式下，滚动选择功能选项。
确认键	在待机模式下，进入 WAP 浏览器功能表；在功能表模式下，选择反白显示的功能选项或确认输入内容。
拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，按下此键可查看最近已拨、未接或已接的号码。
删除键	删除字符或删除应用程序中选定的项目。

按键	功能
电源开 / 关 / 结束键 / 功能表退出键	打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，按下此键可返回待机模式。
数字字母键	输入数字、字母和特殊字符；在待机模式下，按住 [1] 进入语音信箱，按住 [0] 可输入国际长途区号前缀。
特殊功能键	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [#] 进入安静模式；按住 [*] 在号码间输入暂停符。
音量键	调节手机音量。
照相机键	在待机模式下，按住此键，可打开照相机。 在照相机模式下，拍照或录像。

显示屏

手机显示屏由以下三个区域组成：

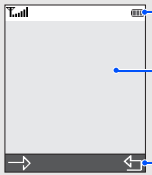

图标区
显示各种图标。

文本和图形区
显示信息、指示以及输入的内容。

软键区
显示当前分配给各软键的操作。

在待机模式下快速进入图标

了解待机模式下的图标。

- : 进入功能表。
- : 创建记事草图。▶50 页
- : 创建信息。▶26 页
- : 进入拨号屏。
- : 进入联系人列表。

图标

屏幕最上一行可显示以下图标，以表示手机状态。显示屏上显示的图标可能随所在国家或服务提供商而异。点击一些图标，即可改变设置或打开功能表。

图标	说明
	信号强度
	GPRS 网络状态 • 蓝色：GPRS 网络已连接 • 红色：通过 GPRS 网络传输数据
	EDGE 网络状态 • 蓝色：EDGE 网络已连接 • 红色：通过 EDGE 网络传输数据
	正在接通电话或通话中
	不在服务区或脱机模式

图标	说明
	启用 SOS 信息功能
	启用闹钟
	启用蓝牙
	连接蓝牙免提车载套件或耳机
	正在播放音乐
	暂停播放音乐
	打开 FM 收音机
	插入存储卡
	振铃类型：乐曲
	振铃类型：渐强型铃声
	振铃类型：振动
	振铃类型：乐曲并振动
	振铃类型：渐响并振动

图标	说明
	振铃类型：先振动后乐曲
	振铃类型：先乐曲后振动
	启用安静模式（闭音）
	启用安静模式（振动）
	新短信
	新彩信
	新电子邮件信息
	电池电量

手写笔和触摸屏

用手写笔可以在手机触摸屏上执行下列操作：

- 点击：用手写笔轻轻点击屏幕一次，可选择反白功能或选项。
- 点击并按住：用手写笔点击并按住要执行的项目。
- 拖动：用手写笔在屏幕上进行拖动，并拖动手写笔移动滚动条。

为避免划伤手机屏幕，不要使用钢笔、铅笔或其他锋利物体在触摸屏上点击或书写。

手写笔笔槽位于手机背部。

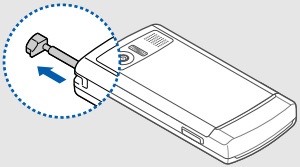

手机安装和准备

首次使用手机时，从安装和设置手机开始。

安装 SIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张用户身份模块或者 SIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及服务选项。

安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

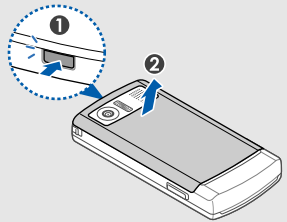

如果手机处于开机状态且滑盖是打开的，按住 [☎] 关闭手机。

2. 插入 SIM 卡。

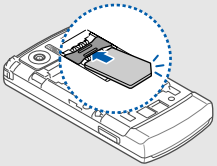

将 SIM 卡金属触点面朝下插入手机。

3. 装上电池。

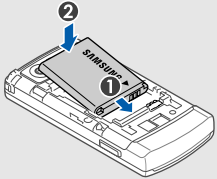

4. 装上电池盖。

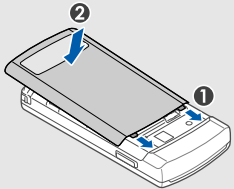

电池充电

在首次使用手机之前，必须给电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口盖。

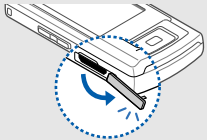

2. 将旅行充电器小端口插入多功能插口。

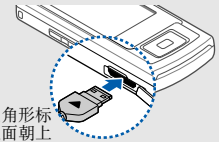

充电器连接不当可能会造成手机损坏。任何由误操作引起的损坏将不会给予保修。

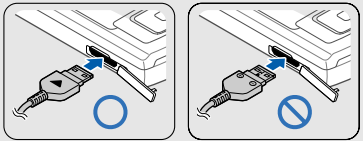

3. 将旅行充电器大端口插入电源插座。
4. 电池充满电时（ 图标不再移动），将旅行充电器从电源插座拔下。
5. 将充电器从手机拔下。
6. 关闭多功能插口盖。

关于电池低电量指示

电池电量低时，手机会发出警告声和低电量信息。电池图标也会呈空白并闪烁。如果电量太低，手机会自动关机。需给电池充电，才可继续使用。

插入存储卡 （选配）

如欲存储多媒体文件，必须插入存储卡。手机可以接纳多达 2GB （取决于存储卡生产商和类型）的 microSD™ 存储卡。

1. 打开电池盖。

2. 打开存储卡盖。

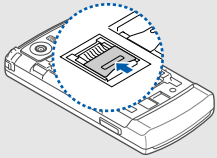

3. 打开存储卡盖，并将存储卡标签面朝上插入。

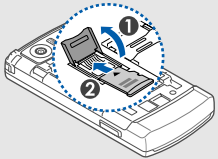

4. 关闭并锁定存储卡盖。

使用基本功能

了解如何执行基本操作和使用手机的主要功能。

开机和关机

如欲打开手机：

1. 推开手机滑盖。
2. 按住 [ ]。
3. 输入 PIN 码，并点击 →（必要时）。
4. 校准手机屏幕，并按 < **已完成** >。

首次开机，会提示校准手机屏幕。

如欲关闭手机，重复以上第 1-2 步。

切换到脱机模式

通过切换到脱机模式，可以在禁止使用无线设备的区域使用手机的非网络服务，例如在飞机上和医院里。

如欲切换到脱机模式，点击 → **设定→话机设定→脱机模式→开**。

在禁止使用无线设备的区域内，遵守所有官方张贴的警告和指示。

使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，点击所需功能的图标。
2. 滚动功能表或选项。
3. 点击 →、或者 键确认反白选项。
4. 点击 ，返回上一级功能表；按下 [ ] 返回待机模式。

根据需要设定手机

根据需要设定手机。

调节按键音量

在待机模式下，按下音量键，可调节按键音量。

切换到安静模式

在待机模式下，按住 [#] 可进入或退出安静模式。

校准屏幕

校准屏幕使手机可以更好地识别输入的内容。

1. 在待机模式下，点击 →**设定→话机设定→触摸设定→校准**。
2. 用手写笔点击屏幕目标。
3. 完成后，按下 < **已完成** >。

来电铃声

1. 在待机模式下，点击 →**设定→声音设定→来电→铃声**。
2. 向左或向右滚动选择铃声类型。
3. 选择铃声。
4. 点击 。

待机模式墙纸

1. 在待机模式下，点击 →**设定→显示设定→主屏→墙纸**。
2. 选择图片类型→图片。
3. 点击 。

功能表模式外表颜色

1. 在待机模式下，点击 →**设定→显示设定→外表**。
2. 选择颜色模式。
3. 点击 。

功能表快捷键

1. 在待机模式下，点击 →**设定→话机设定→快捷键**。
2. 选择按键用作快捷键。
3. 点击 →**更改**。

4. 选择功能设定快捷键。

话机锁

1. 在待机模式下，点击 →**设定→保密设定→话机锁→有效**。
2. 输入 4 至 8 位新密码，并点击 →。
3. 再次输入新密码，并点击 →。

首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置新密码。

使用基本通话功能

学会拨打或接听电话并使用基本通话功能。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。在待机模式下，也可以点击 键并输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ] 或点击 拨打电话号码。
3. 要结束通话，按下 [ ]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [ ] 可接听。
2. 如欲结束通话，按下 [ ]。

拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。在待机模式下，也可以点击 ，并输入区号和电话号码。
2. 点击 → **IP 电话**。
   在手机号码前会出现默认的 IP 电话号码并会自动拨出。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

设置默认 IP 电话号码，也可添加新的 IP 电话号码。

调节音量

按下音量键，可调节通话音量。

使用手机扬声器功能

1. 在通话中，按下确认键→ <**O**> 启用扬声器。
2. 如欲转回听筒，再次按下确认键。

使用耳机

通过连接所提供的耳机到多功能插孔上，可以拨打或接听电话：

- 如欲重拨最近电话，按下耳机按钮，并再次按住。
- 如欲接听电话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按住耳机按钮。

发送和查看信息

学会发送和查看短信、彩信以及电子邮件信息。

发送短信

1. 在待机模式下，点击 → **信息→发信息→短信息**。在待机模式下，也可以点击 。
2. 输入信息文本并点击 。▶27 页
3. 输入欲发送的电话号码，并点击 → **发送**。

发送彩信

1. 在待机模式下，点击 → **信息→发信息→彩信**。
2. 点击**主题**。
3. 输入主题并点击 。

4. 点击**图片或录像**或**音乐或声音**，并在附件上添加项目。
5. 点击**信息**。
6. 输入信息文本并点击 ✓。
7. 点击 ▤ →**发送**。
8. 输入欲发送的电话号码，并点击 ✓ 发送信息。

发送电子邮件

1. 在待机模式下，点击 ▤ →**信息**→**发信息**→**电子邮件**。
2. 点击**主题**。
3. 输入主题，并点击 ✓。
4. 点击**信息**。
5. 输入电子邮件正文，并点击 ✓。
6. 点击**附件**，并选择附件。（必要时）
7. 点击 ▤ →**发送**。
8. 输入电子邮件地址，并点击 ✓ 发送信息。

首次使用手机时，需要设置帐号。

输入文本

用手机键盘、触摸屏和手写笔，可以输入或手写文本。

要更改文本输入法，点击输入法图标。

- ⌨：键盘。
- ✎：手写模式。
- ⌨：虚拟键盘。

如欲更改文本输入模式，点击输入法图标。

- 中P：拼音输入法
- 123：数字输入法
- 中S：笔画输入法
- SYM：特殊符号输入法
- Eng：智能英文输入法
- abc：英文字母输入法

如欲用键盘输入文本：

输入法	功能
拼音输入法	1. 按下与拼音相应的按键。 2. 向左或向右滚动选择备选的拼音。 3. 向上或向下滚动选择所需汉字。 4. 按下确认键。每个汉字都有一个对应数字。 5. 按下数字字母键，可输入相应汉字。
笔画输入法	1. 按下 [**1**] 到 [**5**] 输入笔画。不确定输入哪一个笔画时，按下 [**6**]。这样会插入一个占位符。 2. 向上或向下滚动选择所需汉字。 3. 按下确认键。每个汉字都有一个相应的数字。 4. 按下数字字母键，可输入相应汉字。
英文字母输入法	按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

输入法	功能
智能英文输入法	1. 按下相应的数字字母键，输入整个单词。 2. 正确显示单词时，按下 [**0**] 插入空格。如果没有显示正确的单词，从显示的列表中选择可替代的单词。
数字输入法（123）	按下相应的数字字母键，输入数字。
特殊符号输入法	按下相应的数字字母键，选择特殊符号。

如欲用手写模式输入文本：

1. 切换到手写输入模式。

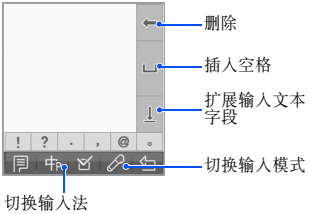

2. 书写字符、数字或特殊符号。
3. 点击要输入的一个选项。
4. 完成后，点击 ✕ 返回到信息。（必要时）

如欲用虚拟键盘输入文本：

1. 切换到虚拟键盘。

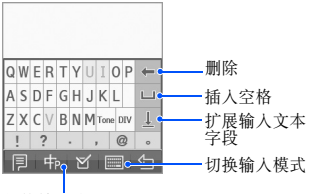

2. 输入字符、数字或特殊符号。
3. 点击要输入的一个选项。
4. 完成后，点击 ✕ 返回到信息（必要时）。

查看短信或彩信

1. 在待机模式下，点击 → **信息→我的信息→收件箱**。
2. 选择短信或彩信。

查看电子邮件

1. 在待机模式下，点击 → **信息→我的信息→电子邮箱→检查新邮件**。
2. 选择电子邮件或标题。
3. 如果选择标题，点击 → **取回**查看电子邮件正文。

添加和查找联系人

学会使用电话簿的基本功能。

添加新联系人

1. 在待机模式下，点击 ，并输入电话号码。
2. 点击 →**储存**→储存位置 （话机或 SIM 卡）→**新建**。
3. 选择号码类型 （仅当储存位置选为话机时有此选项）。
4. 输入联系人信息。
5. 点击 或 储存联系人。

查找联系人

1. 在待机模式下，点击 →**电话簿**→**联系人列表**。在待机模式下，也可以点击 。
2. 输入欲查找姓名的前几个字母。
3. 从搜索列表中选择联系人的姓名。

找到联系人后可以：

- 按下 [ ] 呼叫联系人。
- 编辑任何字段的联系人信息。

使用照相机基本功能

了解拍照和查看照片与录像的基本功能。

拍照

1. 在待机模式下，按住照相机键打开照相机。
2. 逆时针方向旋转手机对准景点。
3. 将镜头对准拍摄对象并做调节。
4. 按下照相机键拍照。照片自动被保存。
5. 点击 拍摄另一张照片 （步骤 3）。

查看照片

在待机模式下，点击 **→我的文件→图片→我的照片→**照片文件。

录像

1. 在待机模式下，按住照相机键打开照相机。
2. 按下 **[1]** 切换到录像模式。
3. 逆时针方向旋转手机对准景点。
4. 将镜头对准拍摄对象并做调节。
5. 按下确认键或照相机键开始录像。

6. 按下 <■> 键或照相机键停止录制。录像自动被保存。
7. 按下 <↩> 键录制另一段录像 （步骤 4）。

查看录像

在待机模式下，点击 → **我的文件→录像→我的录像片段**→录像文件。

收听音乐

了解如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插到手机多功能插孔内。
2. 在待机模式下，点击 → **FM 收音机**。
3. 点击 开始收听 FM 收音机。
4. 点击 ○ 开始自动搜索电台。
   自动搜索并储存提供的电台。

   第一次打开 FM 收音机，会提示开始自动搜索电台。

5. 用下列按键控制调频收音机：

按键	功能
◀/▶	选择广播电台
	更改声音输出方式
	预置频道
	向上或向下调节音量

6. 要关闭 FM 收音机，点击 。

创建播放列表和收听音乐文件

开始传输文件到手机或存储卡上：

- 从无线网页上下载。▶浏览网页
- 使用选装 Samsung PC Studio 从计算机下载。▶ Samsung PC Studio 使用说明书
- 通过蓝牙接收。▶42 页
- 复制到存储卡上。▶40 页

把音乐文件传送到手机或存储卡上：

1. 在待机模式下，点击 → **音乐**。
2. 点击 → **添加音乐** → 储存位置。
3. 选择欲添加的文件，并点击 。
4. 点击 ▶ 开始播放。
5. 使用下列按键控制播放：

按键	功能
⏸/▶	暂停或继续播放
🔊	调节音量大小
⏮	返回上一个文件；快退（按住）
⏭	跳到下一个文件；快进（按住）
🔁	更改重复模式（🔁；重复单曲，🔂；重复全部，➡；关）
🔀	打开 / 关闭无序模式

6. 点击 → **停止**，停止播放。

WAP 浏览器

了解使用和收藏网页。

浏览网页

1. 在待机模式下，按下确认键→**主页**进入服务提供商的主页。
   如欲进入三星乐园，选择**三星乐园主页**。
2. 用下列按键浏览网页：

按键	功能
导航键	向上或向下滚动网页
☑	选择项目
↩	返回上一网页
▤	访问浏览器选项列表

书签

1. 在待机模式下，点击 ▤ →**浏览器** →**书签**。
2. 选择空白位置。
3. 输入网页标题和网站地址 （URL）。
4. 点击 ☑。

使用高级功能

学会如何执行高级操作并使用手机附加功能。

使用高级通话功能

了解手机附加通话功能。

查看和拨打未接电话

手机会在显示屏上显示未接电话。要拨打未接电话号码:

1. 点击 。
2. 滚动选择欲拨打的未接电话。
3. 按下 [⌐] 拨打。

呼叫最近已拨电话

1. 在待机模式下，按下 [⌐] 进入最近通话记录。
2. 滚动到所需电话号码并按下 [⌐] 拨打。

通话时拨打另一个电话

如果网络支持该项功能，可以在通话时拨打另外一个号码：

1. 点击 将第一个通话保持。
2. 输入第二个要拨打的号码，并按下 [ ] 。
3. 点击 切换这两个电话。
4. 要结束保持的电话，点击 →**结束保持通话**。
5. 要结束当前通话，按下 [ ]。

多方通话 （会议通话）

1. 呼叫多方通话中欲添加的第一方。
2. 连接到第一方后，呼叫第二方。第一方自动保持通话。
3. 连接到第二方后，点击 →**加入**。
4. 重复步骤 1 和 2 添加更多通话方 （必要时）。
5. 要结束多方通话，按下 [ ]。

使用高级电话簿功能

学会设定快速拨号，以及创建联系人分组。

设定快速拨号

1. 在待机模式下，点击 → **电话簿→快速拨号**。在待机模式下也可以点击，并点击。
2. 选择要设定的数字（2-9），并点击 → **添加→联系人列表**。
3. 选择联系人→电话号码（必要时），设定号码。
   该联系人被储存为快速拨号。

在待机模式下，按住指定的快速拨号号码可直接呼叫该联系人。在待机模式下，也可以点击，并按住被设定的快速拨号。

创建分组

通过创建分组，可以为每组联系人设定铃声或主呼叫身份照片，或者发送信息和电子邮件给整个组。开始创建分组：

1. 在待机模式下，点击 → **电话簿→分组**。
2. 点击 → **添加**。
3. 输入分组名称。
4. 设定主呼叫身份图片，点击图片标识字段→图片类型→图片。
5. 设定分组铃声，点击铃声标识字段→铃声类型→铃声。
6. 点击。

使用高级信息功能

学会创建模板，并使用模板创建新信息。

创建短信模板

1. 在待机模式下，点击 → **信息→模板→文字模板**。
2. 选择空白位置，打开新模板窗口。
3. 输入文本并点击 储存模板。

创建彩信模板

1. 用主题和所需附件创建彩信，用作模板。
▶26 页
2. 在信息屏幕上，点击 → **储存到→模板**。
该信息现在被储存为预设模板，例如 “生日” 的彩信模板。

在新信息中插入文字模板

1. 如欲创建新信息，点击 → **信息→发信息→**信息类型。
2. 在文本字段，点击 → **插入→文字模板→**模板。

使用彩信模板创建信息

1. 在待机模式下，点击 → **信息→模板→彩信模板**。
2. 滚动到所需模板并点击 → **编辑**。
模板开启作为新彩信。

使用高级音乐功能

学会准备音乐文件，储存广播电台。

复制音乐文件到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在待机模式下，点击 → **设定→话机设定→PC 连接→大容量存储器→** 。
3. 使用选配 PC 数据线，将手机多功能插孔连接到电脑上。连接时，电脑上会出现弹出窗口。
4. 在此弹出窗口选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 从电脑上复制文件到存储卡。

根据需要设定音乐播放器

学会调节音乐播放器的播放和声音设置。

1. 在待机模式下，点击 → **音乐**。
2. 点击 → **设定**。
3. 设定音乐播放器。
4. 点击 。

自动储存广播电台

1. 将提供的耳机插入手机多功能插孔。
2. 在待机模式下，点击 → **FM 收音机**。
3. 点击 开启收音机。
4. 点击 →**自动搜索电台**。
5. 点击 确认 （必要时）。
   广播自动搜索并自动储存提供的电台。

使用工具和应用程序

学会如何使用手机工具和应用程序。

使用蓝牙无线功能

了解手机连接到其他无线设备以交换数据并通过蓝牙 / USB 打印的功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在待机模式下，点击 → **应用**→**蓝牙**→**启动**→**开**。
2. 允许其他设备查找您的手机，点击**我的话机可见模式**→**开**。

搜索和对接蓝牙设备

1. 在待机模式下，点击 → **应用**→**蓝牙**→**我的设备**→**查找新设备**。
2. 点击选择设备。

3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并点击 →。
当其它设备输入相同的代码并接受连接时，配对完成。

用蓝牙无线功能发送数据

1. 选择欲发送文件或项目。
2. 点击 → **发送通过→蓝牙**（在发送联系人数据时，指定要发送的数据）。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码并点击 ◯（必要时）。
2. 点击 ◯ 确认要从设备接收数据（必要时）。

打印图片

学会通过选装电脑数据线或蓝牙无线功能打印图片。

要使用选装的电脑数据线打印图片：

1. 将手机的多功能插孔连接到兼容的打印机上。
2. 打开图像或拍照。▶32 页
3. 按下 <菜单> →**打印通过→ USB**。
4. 设定打印图片，并按下 <打印>。

要用蓝牙无线功能打印图片：

1. 打开图像或拍照。
2. 按下 <菜单> →**打印通过→蓝牙**。
3. 选择蓝牙打印机，并与打印机配对。▶42 页
4. 设定打印机选项，并按下 <打印>。

编辑和发送 SOS 信息

当处于紧急状态时，可以发送 SOS 信息寻求帮助。

1. 在待机模式下，点击 [菜单] →**信息**→ **SOS 信息**→**发送选项**。
2. 向左或向右滚动选择**开**。
3. 点击**收件人**打开收件人列表。
4. 点击 [菜单] →**电话簿**打开联系人列表。
5. 选择联系人→电话号码（必要时）。
6. 完成选择联系人时，点击 [菜单] →**储存**返回信息设置。
7. 点击**重复**并设置 SOS 信息的重复次数。
8. 点击 [返回] → ○。

如欲发送 SOS 信息，必须在待机模式下且锁定按键的情况下，连续按下音量键四次。

一旦发送 SOS 信息，所有的手机功能将暂停，除非按下 [挂机]。

录制和播放语音备忘录

学会使用手机录音机。

录制语音备忘录

1. 在待机模式下，点击 [菜单] →**应用**→ **录音机**。
2. 点击 ● 键开始录制。
3. 对着话筒录制所需内容。
4. 录音完成时，点击 ■ 键。

播放语音备忘录

1. 在录音机屏幕，点击 → **转到语音列表**。
2. 选择文件。
3. 使用以下按键控制播放：

按键	功能
	暂停或继续播放
	调节音量大小
 	在文件中快退（按住） 在文件中快进（按住）
	停止播放

编辑图片

学会编辑图片并应用娱乐效果。

应用图片效果

1. 在待机模式下，点击 → **应用**→**图片编辑器**。
2. 点击 → **新图片**→**打开**或**拍照**。
3. 选择图片或拍新照片。
4. 点击 → **效果**→效果选项。
5. 选择 。
6. 效果完成时，点击 → **另存为**。
7. 点击 确认。
8. 输入图片的新文件名，点击 。

调整图片

1. 在待机模式下，点击 → **应用→图片编辑器**。
2. 点击 → **新图片→打开**或**拍照**。
3. 选择图片或拍新照片。
4. 点击 → **调整→**调整选项（亮度、对比度或颜色）。
5. 按需要调整图片，并点击 。
6. 完成调整时，点击 → **另存为**。
7. 点击 确认。
8. 输入图片的新文件名，并点击 。

转换图片

1. 在待机模式下，点击 → **应用→图片编辑器**。
2. 点击 → **新图片→打开**或**拍照**。
3. 选择图片或拍新照片。
4. 点击 → **转换→旋转**或**翻转**。
5. 按需要旋转或翻转图像，并点击 。
6. 完成转换选项时，点击 → **另存为**。
7. 点击 确认。
8. 输入图片的新文件名，并点击 。

插入视觉功能

1. 在待机模式下，点击 → **应用**→**图片编辑器**。
2. 点击 →**新图片**→**打开**或**拍照**。
3. 选择图片或拍照。
4. 点击 →**插入**→视觉功能（相框、图片剪辑或动感图标）。
5. 选择要添加的视觉功能，并点击 →。
6. 移动、旋转或调整所选视觉功能。（必要时）。
7. 完成添加视觉功能时，点击 →**另存为**。
8. 点击 确认。
9. 输入图片的新文件名，并点击 。

使用 Java 游戏和应用程序

学会使用 Java 游戏和应用程序。

玩游戏

1. 在待机模式下，点击 →**应用**→ **JAVA 世界**。
2. 从列表中选择游戏，并遵守屏幕指示。

提供的游戏和应用程序可能随服务 / 网络提供商或所在国家而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

启动应用程序

1. 在待机模式下，点击 →**应用**→ **JAVA 世界**→应用程序。
2. 点击 进入各种不同的选项列表，并设置应用程序。

查看世界时间

学会查看另一个地区或城市的时间，并设置显示屏上的世界时间。

查看世界时间

1. 在待机模式下，点击 → **计划工具→世界时间**。
2. 向下滚动选择。
3. 向左或右滚动选择时区。
4. 向下滚动选择。
5. 向左或右滚动选择时区。
6. 点击 → **储存**储存世界时间。

添加世界时间到显示屏

在双时钟显示模式下，可以在显示屏上用两种不同的时区查看时间。

在创建世界时间时：

1. 在待机模式下，点击 → **计划工具→世界时间**。
2. 滚动到欲添加的世界时间，并点击 → **标记为第二时钟**。
3. 点击 → **显示设定**。
4. 向左或向右滚动选择闹钟类型。
5. 点击 。

设定和使用闹钟

学会设定并控制提醒重要事件的闹钟。

设定新闹钟

1. 在待机模式下，点击 → **闹钟**。
2. 选择空白闹钟。
3. 向左或右滚动选择**开**。
4. 设置闹钟细节。
5. 点击 。

关机闹钟设置为**开**时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

关闭闹钟

当闹钟响铃时：

- 按下任何键关闭闹钟。
- 点击 键或按下确认键关闭闹钟，或者点击 键或任何键将闹钟消声。

解除闹钟

1. 在待机模式下，点击 → **闹钟**。
2. 选择欲解除的闹钟。
3. 按下左或右键，滚动选择**关**。
4. 点击 。

使用计算器

1. 在待机模式下，点击 → **计划工具**→**计算器**。
2. 使用与计算器相应的按键执行基本的算术运算。

货币或度量衡转换

1. 在待机模式下，点击 → **计划工具→换算→** 换算类型。
2. 输入货币或度量衡和适当领域的单位。

设置倒计时定时器

1. 在待机模式下，点击 → **计划工具→定时器**。
2. 点击 。
3. 输入倒计时的时间，并点击 。
4. 点击 ▷ 或 ❚❚ 开始或暂停倒计时。
5. 当定时器时间到时，点击 关闭铃声。

使用秒表

1. 在待机模式下，点击 → **计划工具→秒表**。
2. 点击 ▷ 或 □ 开始并记录时间。
3. 点击 ，以清除记录的时间。

创建和查看记事草图

学会用手写笔创建和查看记事草图。

创建草图

1. 在待机模式下，点击 → **计划工具→记事草图**。在待机模式下，也可以点击 。

2. 可使用下列工具制作草图：

工具	功能
	打开新草图
/ /	选择画笔、刷子或擦除草图
	取消最后操作
	选择画笔线的宽度
	选择线条颜色
	在照片上制图
	查看保存的草图

3. 完成草图时，点击 → 。

查看草图

1. 在待机模式下，点击 **→计划工具→记事草图**。在待机模式下，也可以点击 。

2. 点击 →草图。
3. 使用下列工具：

工具	功能
	打开新草图
	编辑草图
	删除草图
	设定闹钟草图
	设置草图为墙纸

创建文本备忘录

1. 在待机模式下，点击 **→计划工具→备忘录**。
2. 点击 **→制作**。
3. 输入备忘录文本并点击 。

管理日历

学会更改日历查看方式以及创建事件。

更改日历查看方式

1. 在待机模式下，点击 → **计划工具** → **日历**。
2. 点击 → **查看方式** → **按日查看**或**按周查看**。

创建事件

1. 在待机模式下，点击 → **计划工具** → **日历**。
2. 点击 → **制作** →事件类型。
3. 根据需要输入事件细节。
4. 点击 。

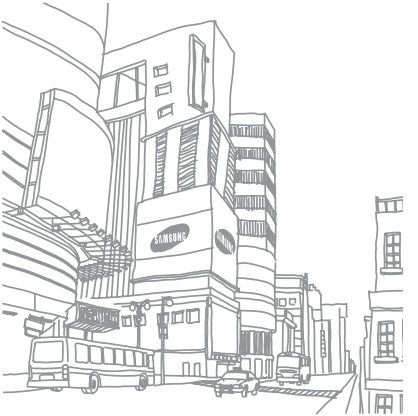

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与维修专业人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
检查 SIM 卡	保证正确安装 SIM 卡。
话机锁	话机锁功能已有效。您必须输入话机密码。
输入 PIN 码	首次使用手机时或启用 PIN 码要求功能时，必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。使用**话机锁**功能，可取消本功能。
输入 PUK 码	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡已被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机显示 “不在服务区”或 “网络错误”

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号

- 确保已按下 [⌐] 键拨号。
- 确保访问正确的蜂窝网络。
- 确保未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通

- 确保手机开机。
- 确保访问正确的蜂窝网络。
- 确保未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，确保正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁

电池电量不足。请给电池再充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差

- 确保未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但不能拨号

- 确保联系人列表中正确储存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

电池充电异常或手机有时关机

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率 （SAR）最大值为 0.346W/kg，符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证 （CMII ID）：2008CP1313
- 进网许可证号：02-5827-800541

- 天津三星通信技术有限公司
  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 （邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
  地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园 （邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司
  地址：中国广东省惠州市陈江镇 （邮编：516229）